

# SYSTEME SON



## the box pro Achat 104 x4

Enceinte large bande passive  
Puissance: 40 Watt / 8 Ohm (RMS) - 160 Watt / 8 Ohm (crête)  
Réponse en fréquence: 100 Hz - 20 kHz  
SPL max: 109 dB  
Dispersion: 90° x 90°  
2x connecteurs Speaker Twist NL4 et borniers



## the t.mix xmix 1202 FXMP USB

Table de mixage 12 canaux  
- Avec processeur d'effets intégré  
- 6 entrées micro XLR / entrées ligne  
- Alimentation fantôme 48V  
- Égaliseur 3 bandes et panoramique  
- 2 entrées stéréo  
- Sortie master via 2x XLR et 2x jack 6,3 mm  
- Sortie Control Room supplémentaire  
- Entrée et sortie enregistrement 2-Track via RCA (2 entrées / sorties)  
- Sortie casque contrôlable séparément  
- 1 sortie auxiliaire  
- Connexion pour pédale footswitch (pour enclencher / désenclencher les effets)



### Piste mini jack

Pour connecter à natel ou ordi

Montez le fader 7/8

Mettre de fader à 0 est largement suffisant

## the box pro Achat 108 Sub A

Caisson de basse actif  
Puissance: 220 Watt (100W pour le caisson de basse et 2x 60W pour les satellites)  
Réponse en fréquence: 40 - 125 Hz  
SPL max: 116 dB  
Entrée combo XLR/jack et RCA  
Sorties filtrées pour satellites Speaker Twist



**Le système est connecté en stéréo  
Ce n'est pas un système surround**

### Procédure de démarrage :

Pour utiliser la table, il suffit de :

1. Baisser complètement le master.
2. Allumer la table.
3. Allumer le caisson de basses.


Vous êtes prêt à utiliser la table.

### Procédure d'extinction :

Pour éteindre, il suffit de :

1. Éteindre le caisson de basses.
2. Éteindre la table de mixage.

De cette manière, on évite de choquer le système.

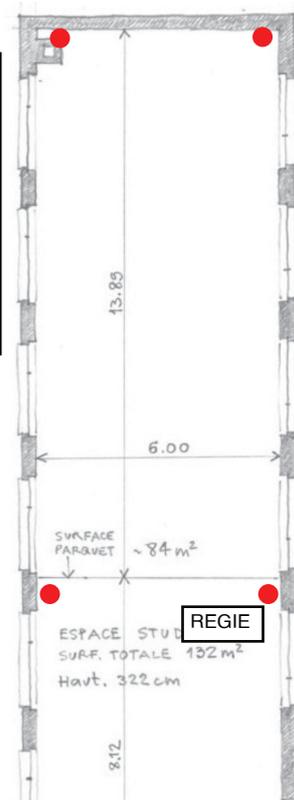

**Attention!**

**Veillez baisser les faders quand vous débranchez des choses**